≪1507教室　AVシステム取扱説明書 ①≫

①主電源ボタン

始めにこのボタンを押して下さい。２～3秒程度長押しをして下さい。
※マイクが利用できるようになります。

②プロジェクター電源ボタン

このボタンを押すと、プロジェクターが起動し、スクリーンが自動的に降ります。

スクリーン昇降ボタン

ボリュームつまみ（AV・マイク）

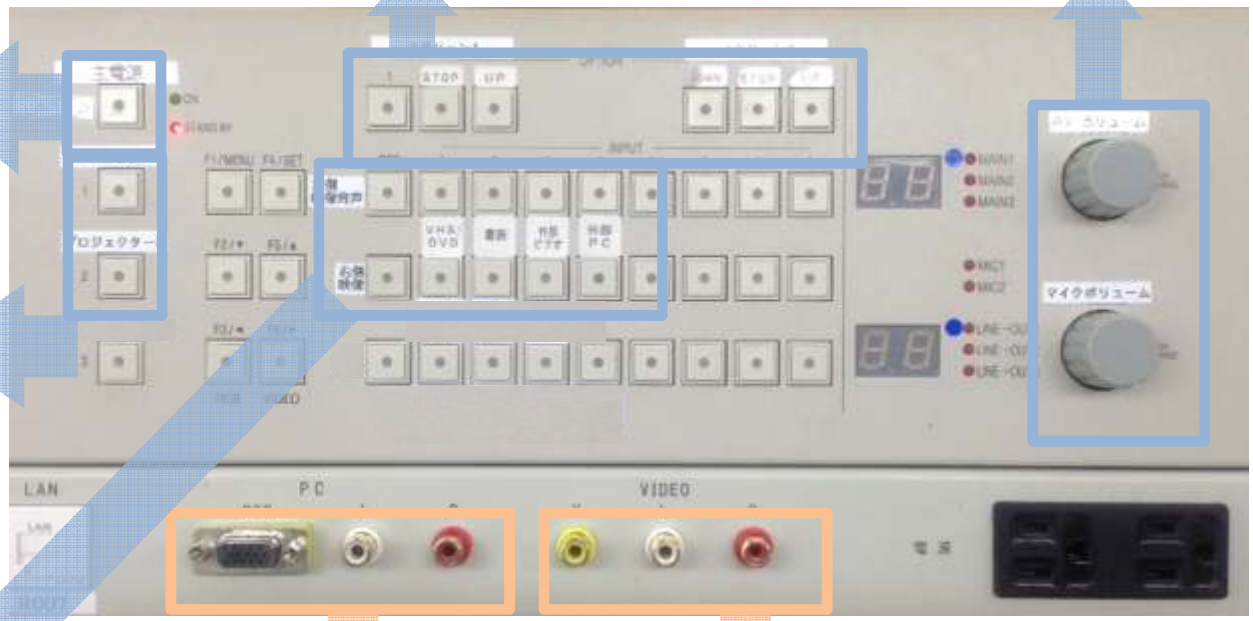

③映像選択ボタン

使用する機器に該当するボタンを押すとスクリーンに映像が映ります。
プロジェクター１・２でそれぞれ別の映像を出力する事が可能です。音声はプロジェクター１の映像に連動して出力します。

・持込PC映像入力口

RGBケーブルを差し込んで下さい。
映像選択ボタンは『外部PC』を選択して下さい。
音声を使用する場合は、音声ケーブルを差し込んで下さい。

・持込AV機器映像入力口

3色AVケーブルを差し込んで下さい。
映像選択ボタンは『外部ビデオ』を選択して下さい。

≪1507教室　AVシステム取扱説明書 ②≫

▷ 操作ワゴン

A：書画カメラ

B：操作パネル

C：VHS/DVD/Bru-ray
　デッキ

D:外部入力パネル

E：有線マイク
　無線マイク

▷ 書画カメラを利用する場合

・操作パネルの『主電源ボタン』を押すと、連動して書画カメラの
　電源が入ります。
・操作パネルの映像選択ボタンは『書画』を選択して下さい。

▷ VHS/DVD/Bru-ray デッキを利用する場合

・操作パネルの『主電源ボタン』を押した後デッキ本体の電源
　ボタンを押して下さい。
・操作パネルの映像選択ボタンは『VHS/DVD』を選択して下さい。
・ラック内にリモコンがあります。利用後は元の位置に戻して下さい。

▷ マイクを利用する場合

・操作パネルの『主電源ボタン』を押した後マイク本体のスイッチ
　をONにして下さい。
・操作パネルのマイクボリュームつまみにて音量を変更する事が可能
　です。

**※無線マイクを利用した後は、必ず充電器に戻し「充電中」の
　赤ランプが点灯する事を確認して下さい。**

▷ システム終了時

・操作パネルの『主電源ボタン』を押して下さい。2～3秒程度長押し
　をして下さい。
・機器の電源が切れ、スクリーンも自動的に収納されます。